
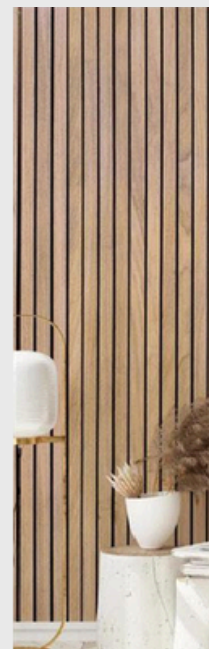
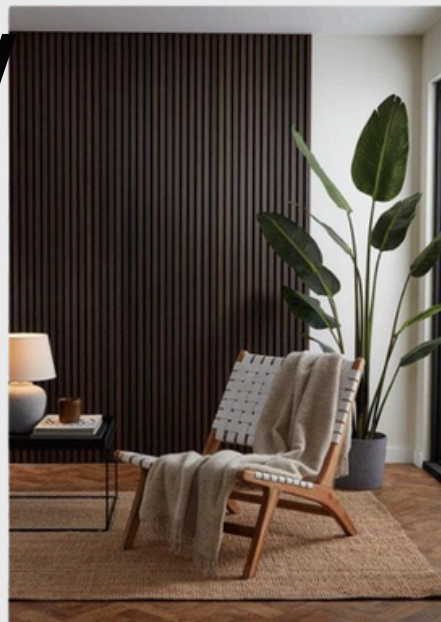


Akustické panely

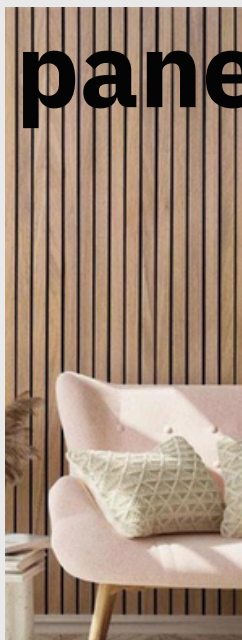

Rozměry: **2600 x x 600 mm x 21**


Hmotnost: **11 kg**

Materiál: dřevěná dýha, ekologická MDF deska, vysoce hustá zvukově absorpční polyesterová deska

Vlastnosti:

- **Akustické panely jsou vyrobeny z kvalitních materiálů pro dlouhou životnost, účinné tlumení zvuku a moderní vzhled**
- **Povrch z dřevěné dýhy nebo luxusního dekoru – elegantní přírodní vzhled, který zapadne do každého interiéru**
- **Ekologická MDF deska – stabilní a šetrná k životnímu prostředí Jádru z vysoce husté polyesterové zvukově absorpční desky – zajišťuje efektivní pohlcování hluku a zlepšuje akustiku prostoru**


Tato kombinace materiálů spojuje funkčnost s estetikou a poskytuje efektivní řešení pro všechny interiéry

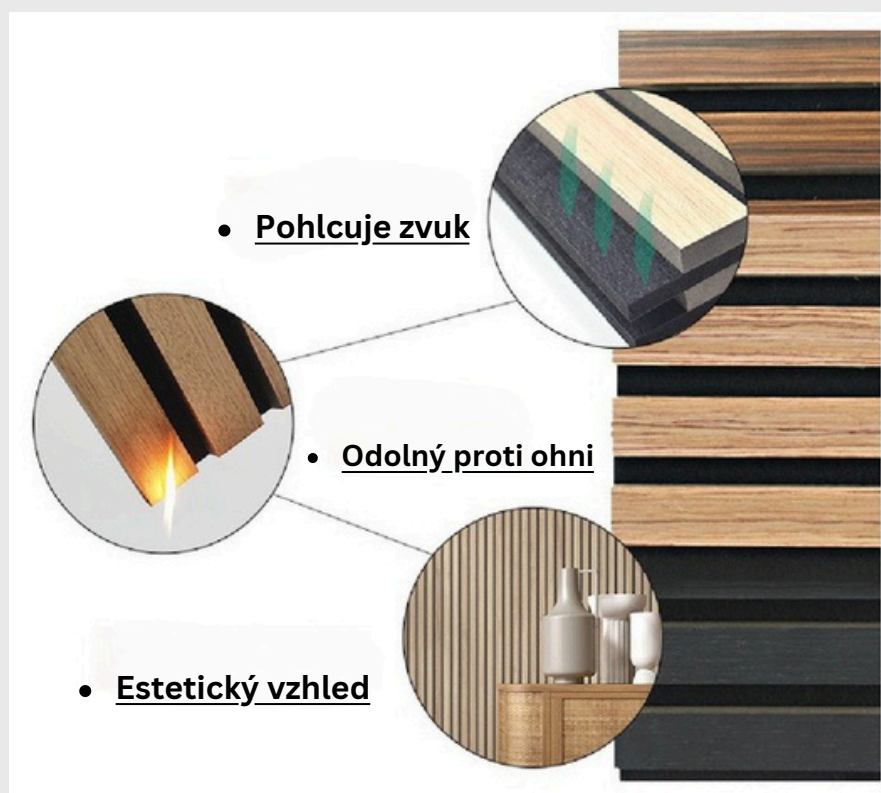

+420 775 071 118

info@pvcdecou.cz

Koeficient zvukové pohotovosti

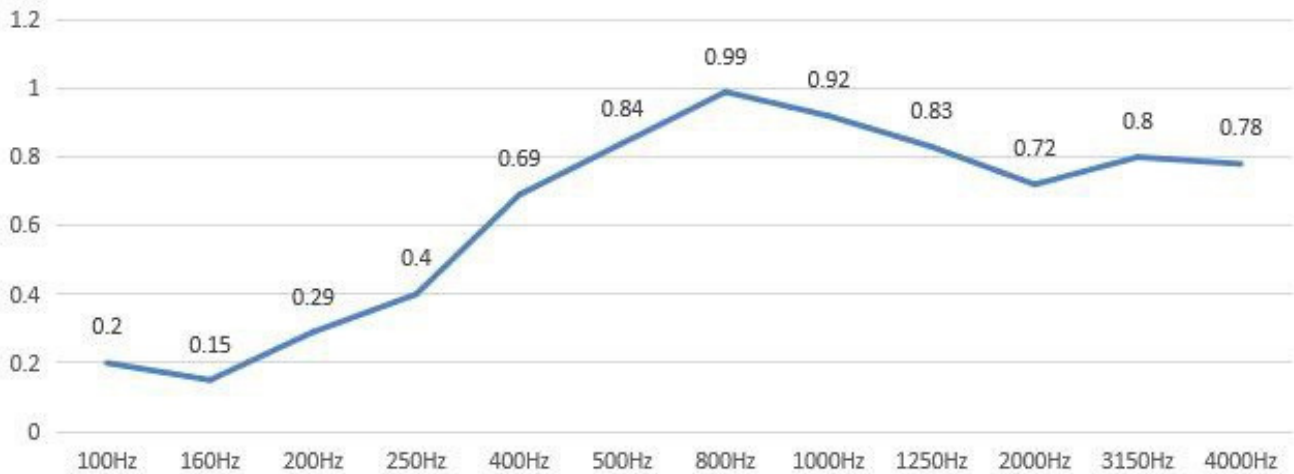

MONTÁŽ

Než začnete

Povrch, na který budete panely instalovat by měl být rovný, očištěný od hrubých nečistot, suchý a zbavený všech hřebíků apod. Akustické panely lze instalovat horizontálně i vodorovně. Před doporučujeme si jednotlivé panely rozvrhnout, avšak jejich případné zkracování nechejte až na konec abyste předešli případnému špatnému zkrácení. Na panely si vyznačte případné výřezy pro zásuvky, vypínače apod.

Úprava rozměrů panelů


Šířku panelů snadno upravíte pomocí odlamovacího nože. Řez vedte skrze plstěný podklad panelu. Dbejte přitom na to, aby byl řez rovný. Délku lze upravit pomocí kotoučové pily, která zaručí rovný a rychlý řez (doporučujeme co nejjemnější kotouč. Například 190 mm, 64 zubů). Panely lze případně zkracovat i klasickou pilkou na dřevo. V tomto případě doporučujeme nejdříve odstranit plstě ze zadní strany panelu (odlamovacím nožem) v délce, o kterou chceme panel zkrátit a poté pilkou uřezat lamely.

1. Instalace pomocí lepidla


Pokud se rozhodnete panely instalovat pomocí lepidla, doporučujeme využít lepidlo **MAMUT GLUE High Tack od výrobce Den Braven**. Případně je možné využít i jiná lepidla na bázi MS polymeru s vysokou počáteční přídržností. Při používání lepidla dodržujte návod výrobce. Vodováhou si vyznačte počátek lepení. Lepidlo naneste v potřebném množství na zadní stranu panelu a dle typu lepidla jej rozetřete či naneste i na zeď. K vyznačenému počátku přilepte první panel a obdobně postupujte až do konce instalace. Vodováhou kontrolujte rovnost instalace. Chcete-li panely instalovat na strop, doporučujeme využít kombinaci první a druhé metody instalace (lepidlo + přivrtání ke zdi).

2 Instalace vrtáním do zdi



Při vrtání panelů do zdi použijte černé vruty o rozměrech 4,2x30 mm či podobných v závislosti na kvalitě zdi. Každý panel je nutné instalovat pomocí 15vrutů, viz vyznačené body na obrázku vpravo (při horizontální instalaci doporučujeme použít dvojnásobný počet vrutů). Vrutu vrtejte vždy pouze do plsti mezi lamelami. Vodováhou kontrolujte rovnost instalace.. Chcete-li panely instalovat na strop, doporučujeme využít kombinaci první a druhé metody instalace (lepidlo + přivrtání ke zdi).

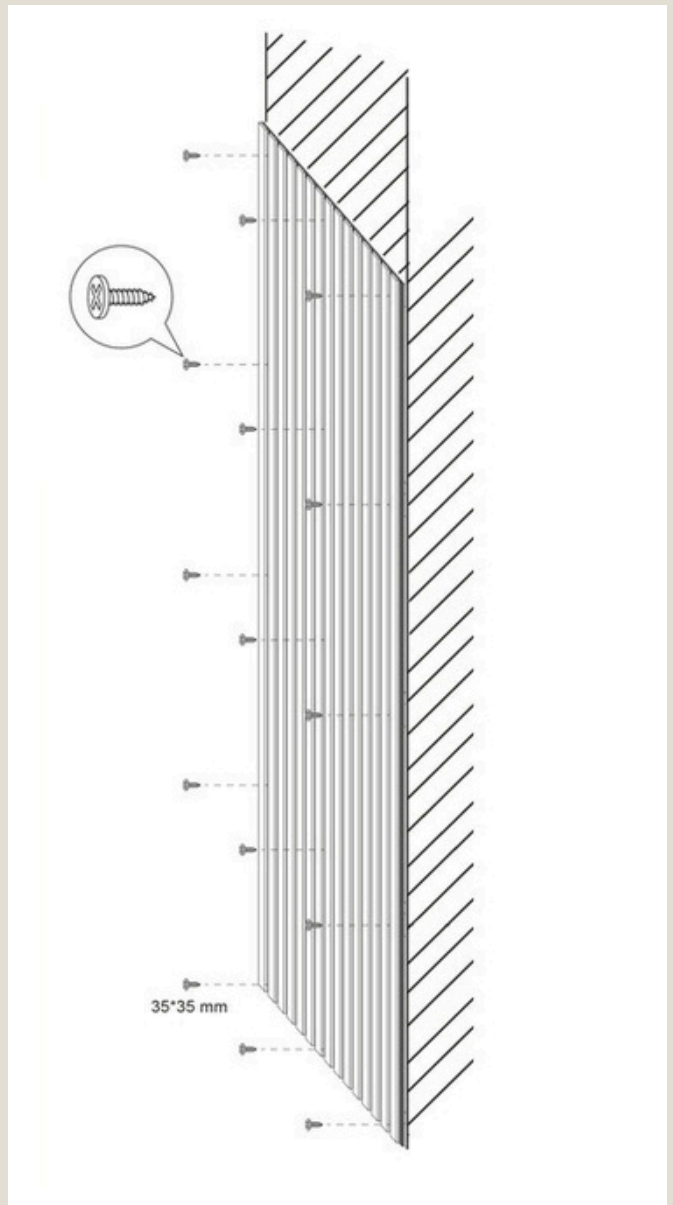

TEAK 02

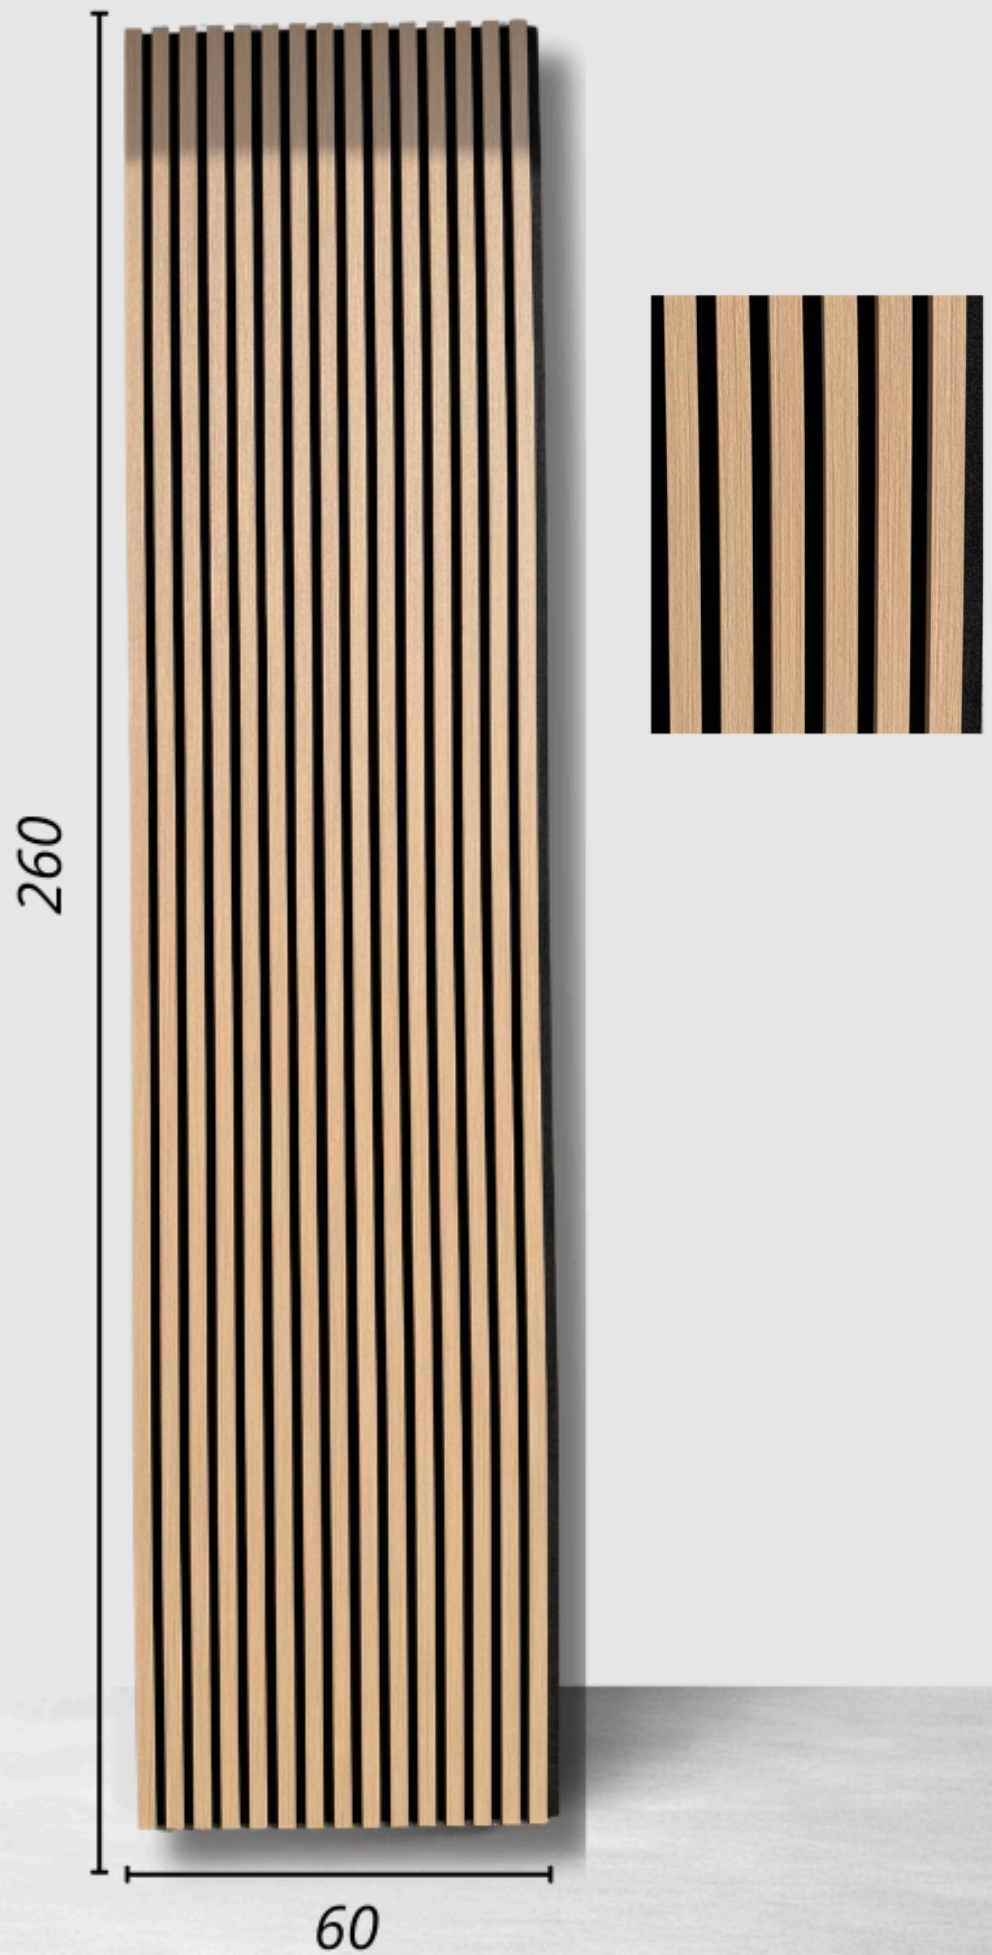


GREY

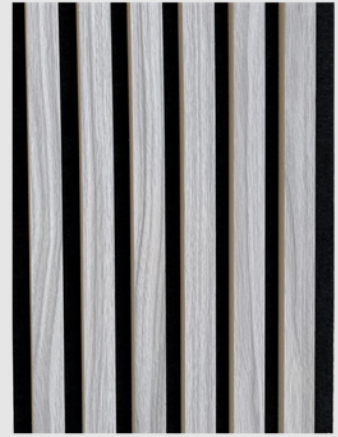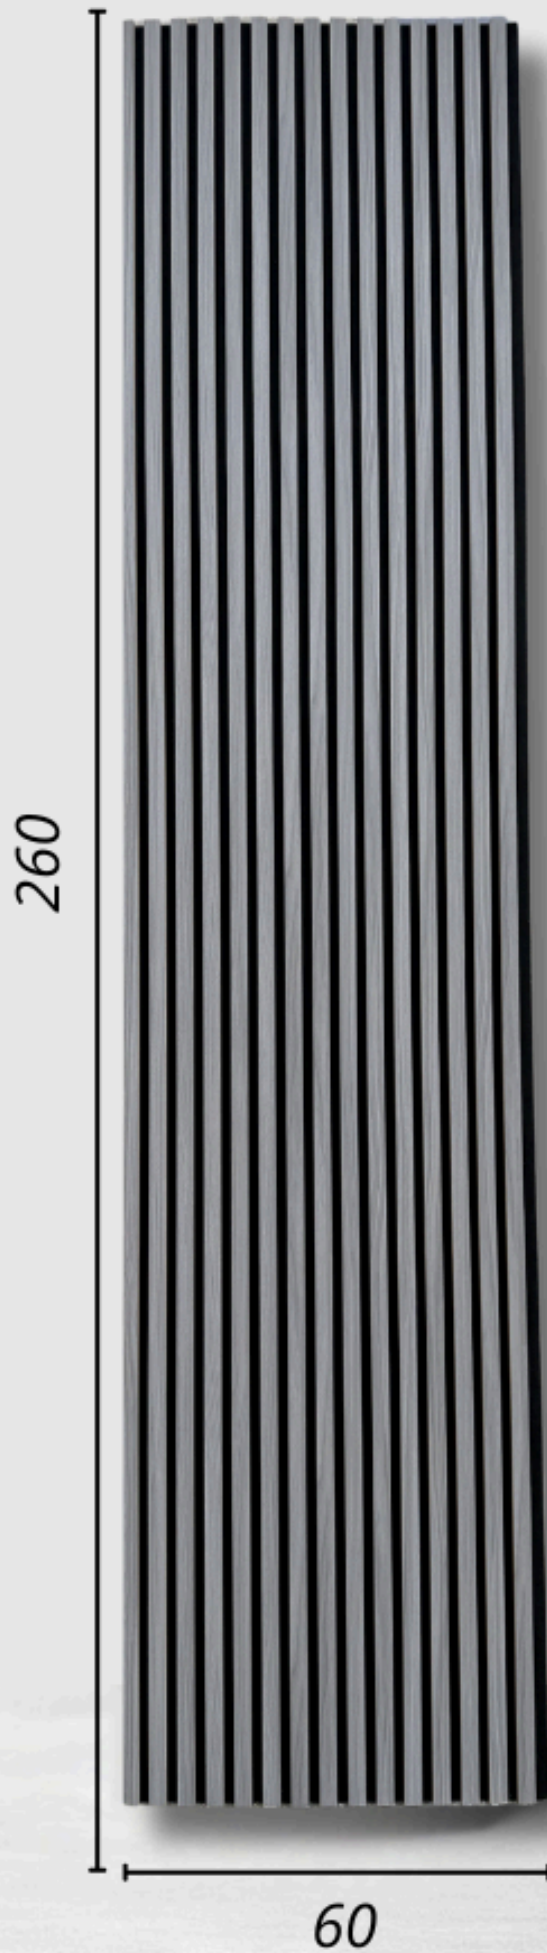

OAK

260

60

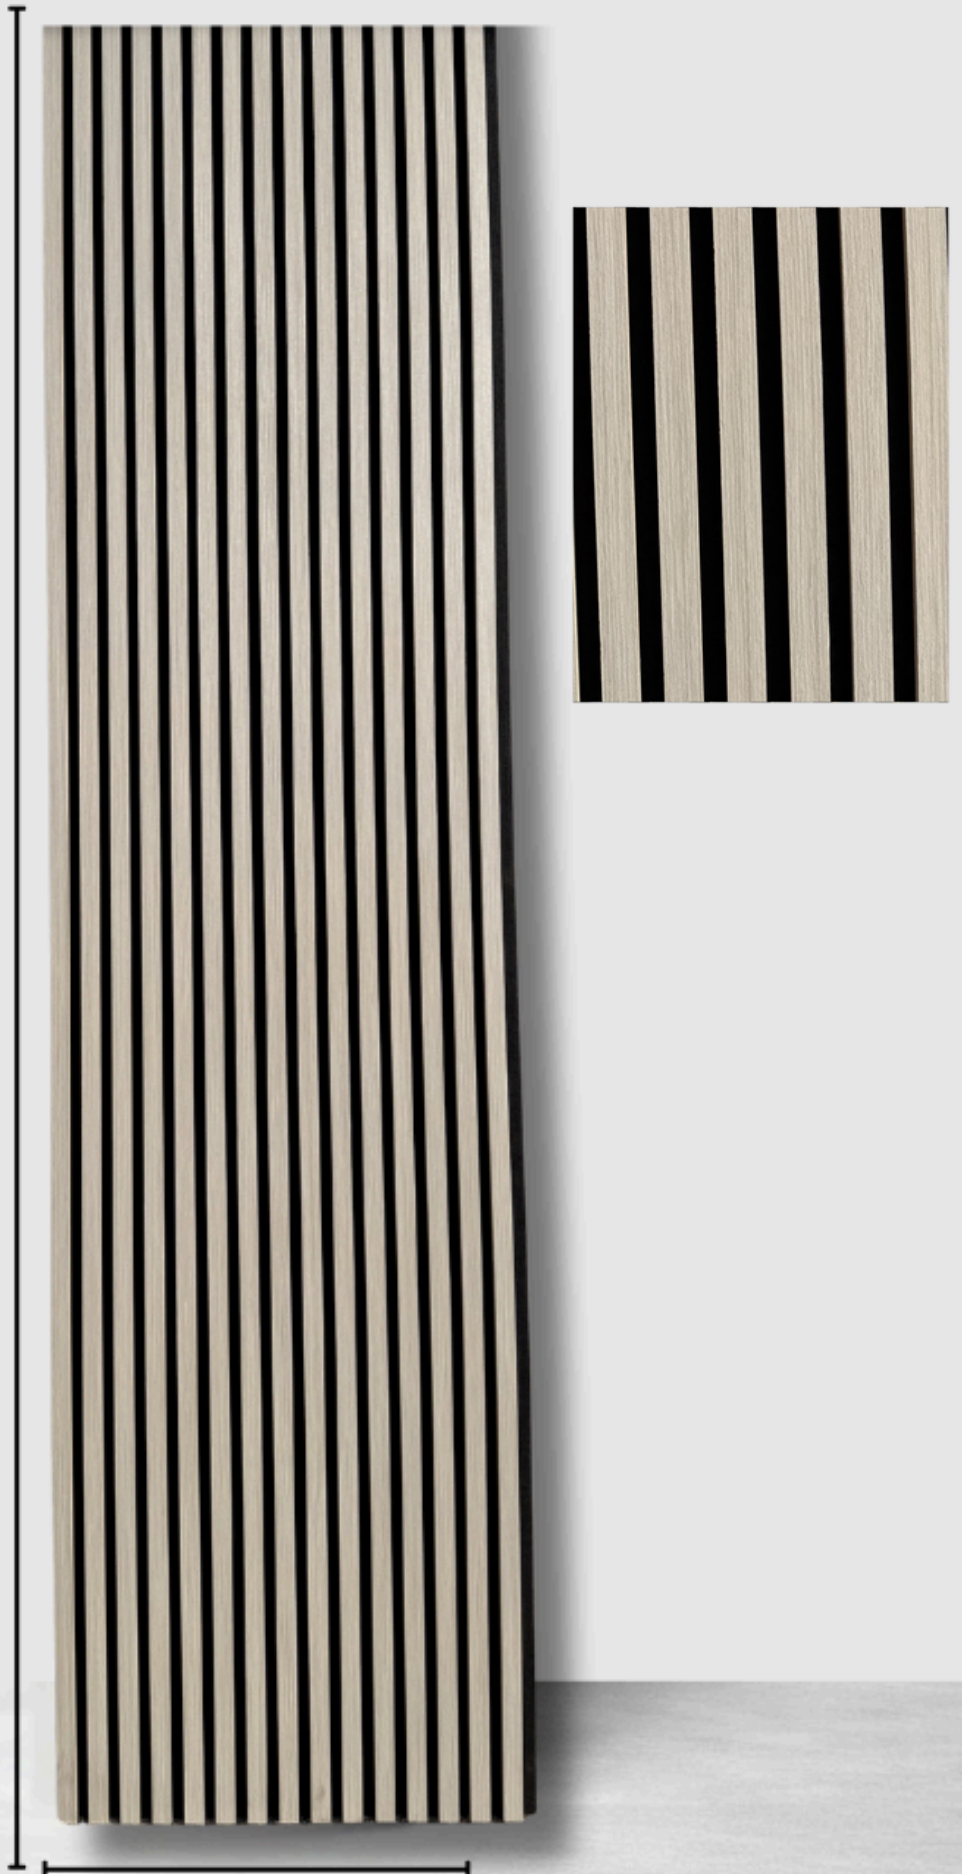


SMOKING WALNUT



LIGHT BLACK


260

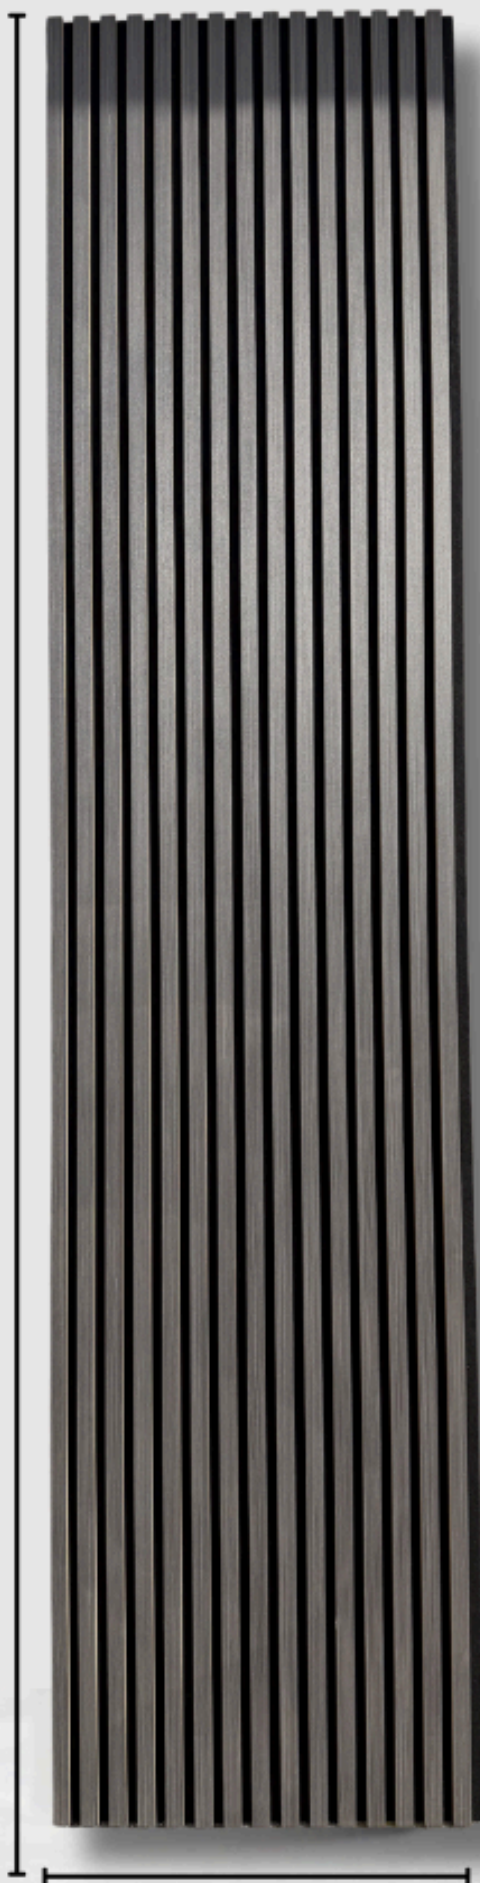

60



WALNUT 02

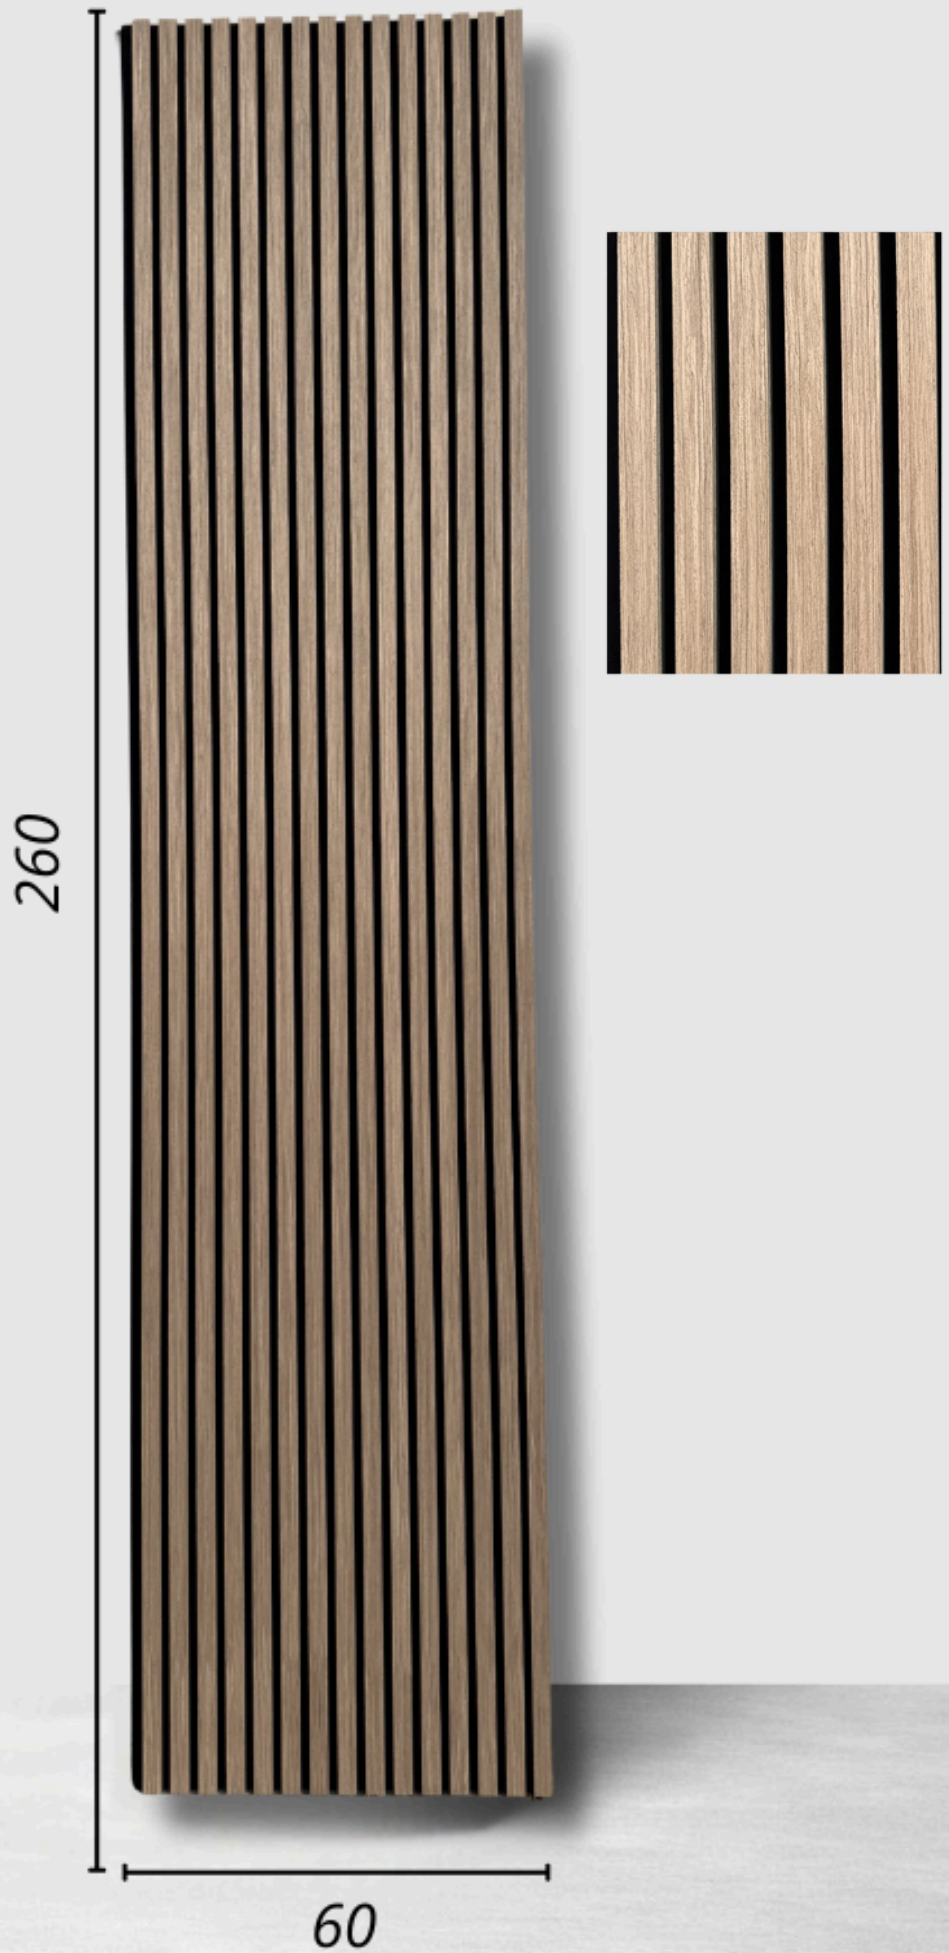


BLACK

260

60





BLUE

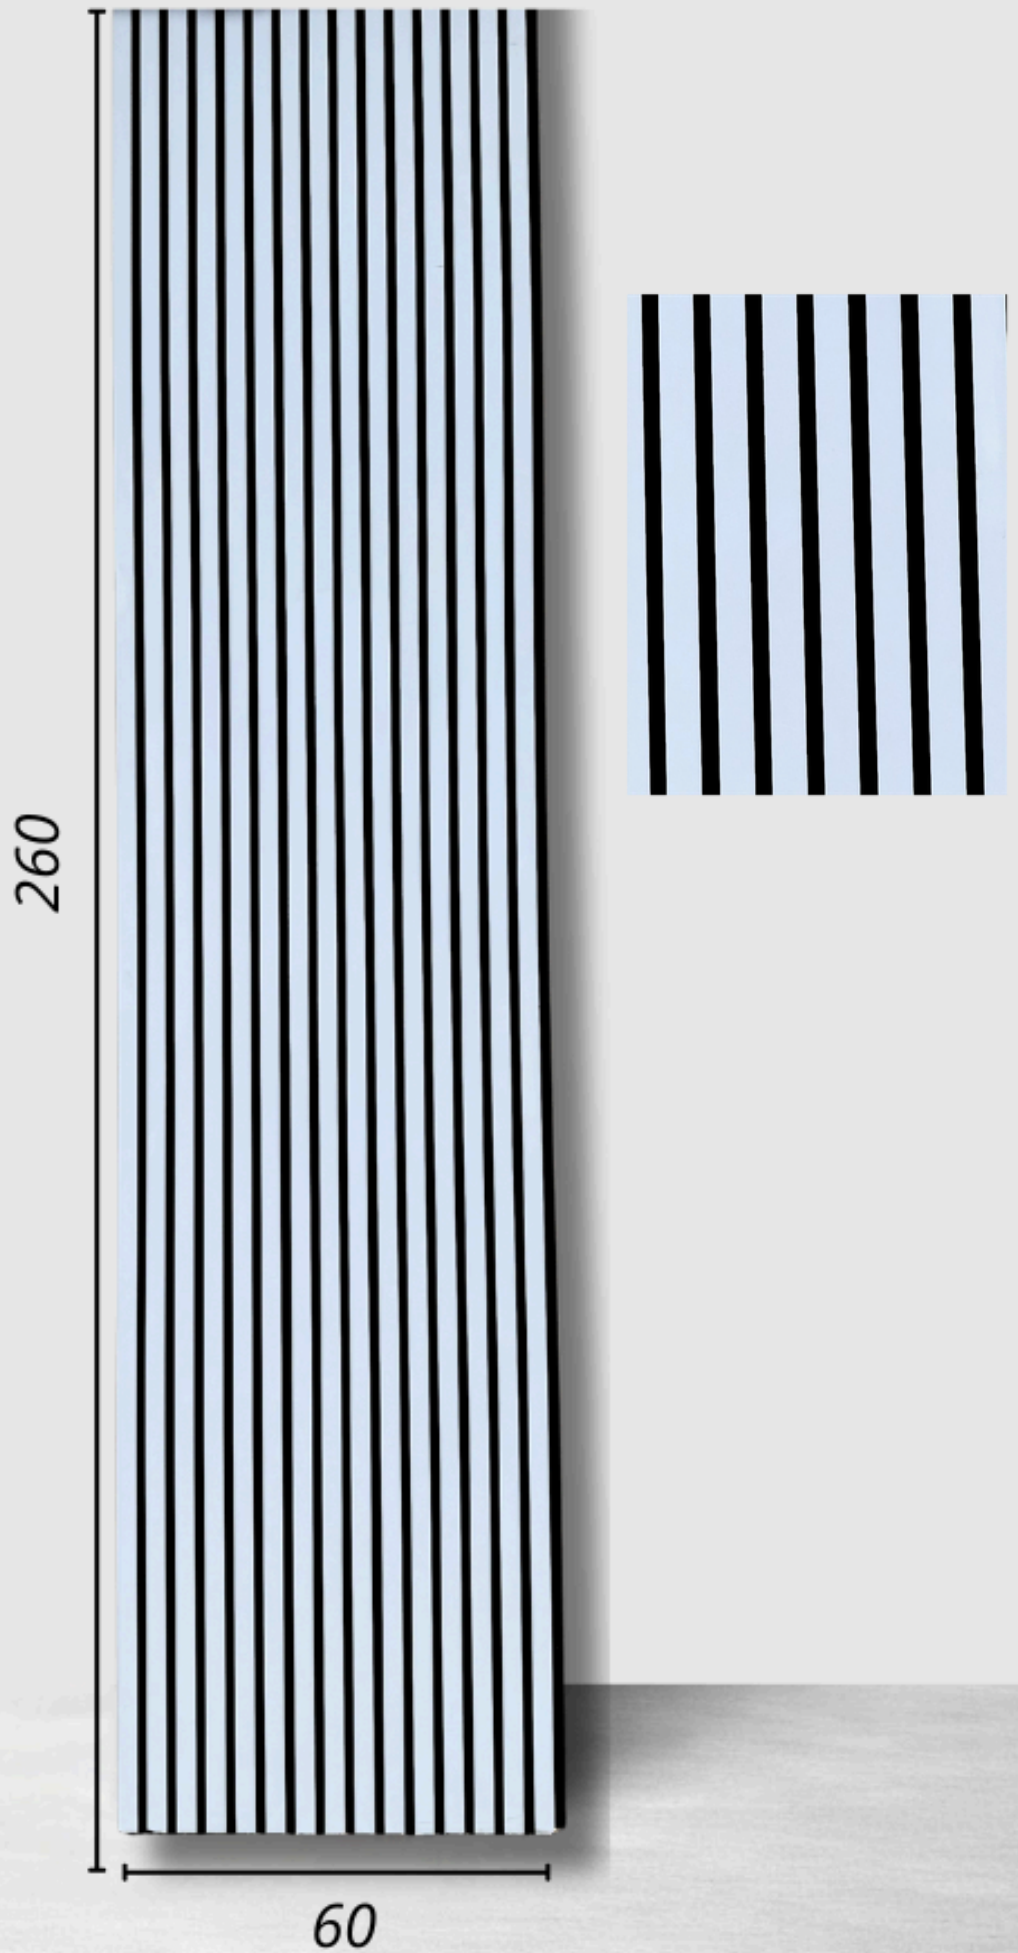


PINK

260

60

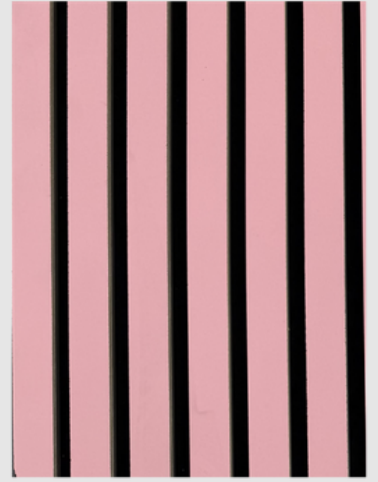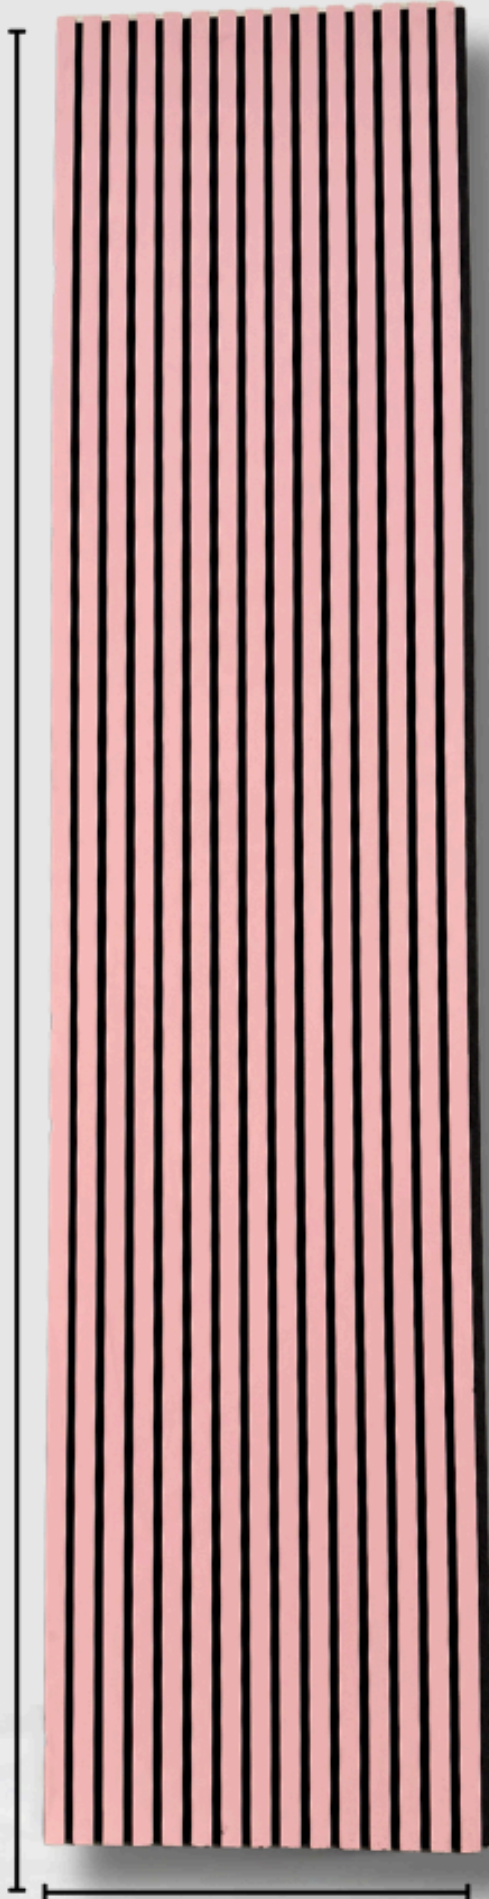



FLASH DIAMOND GOLD

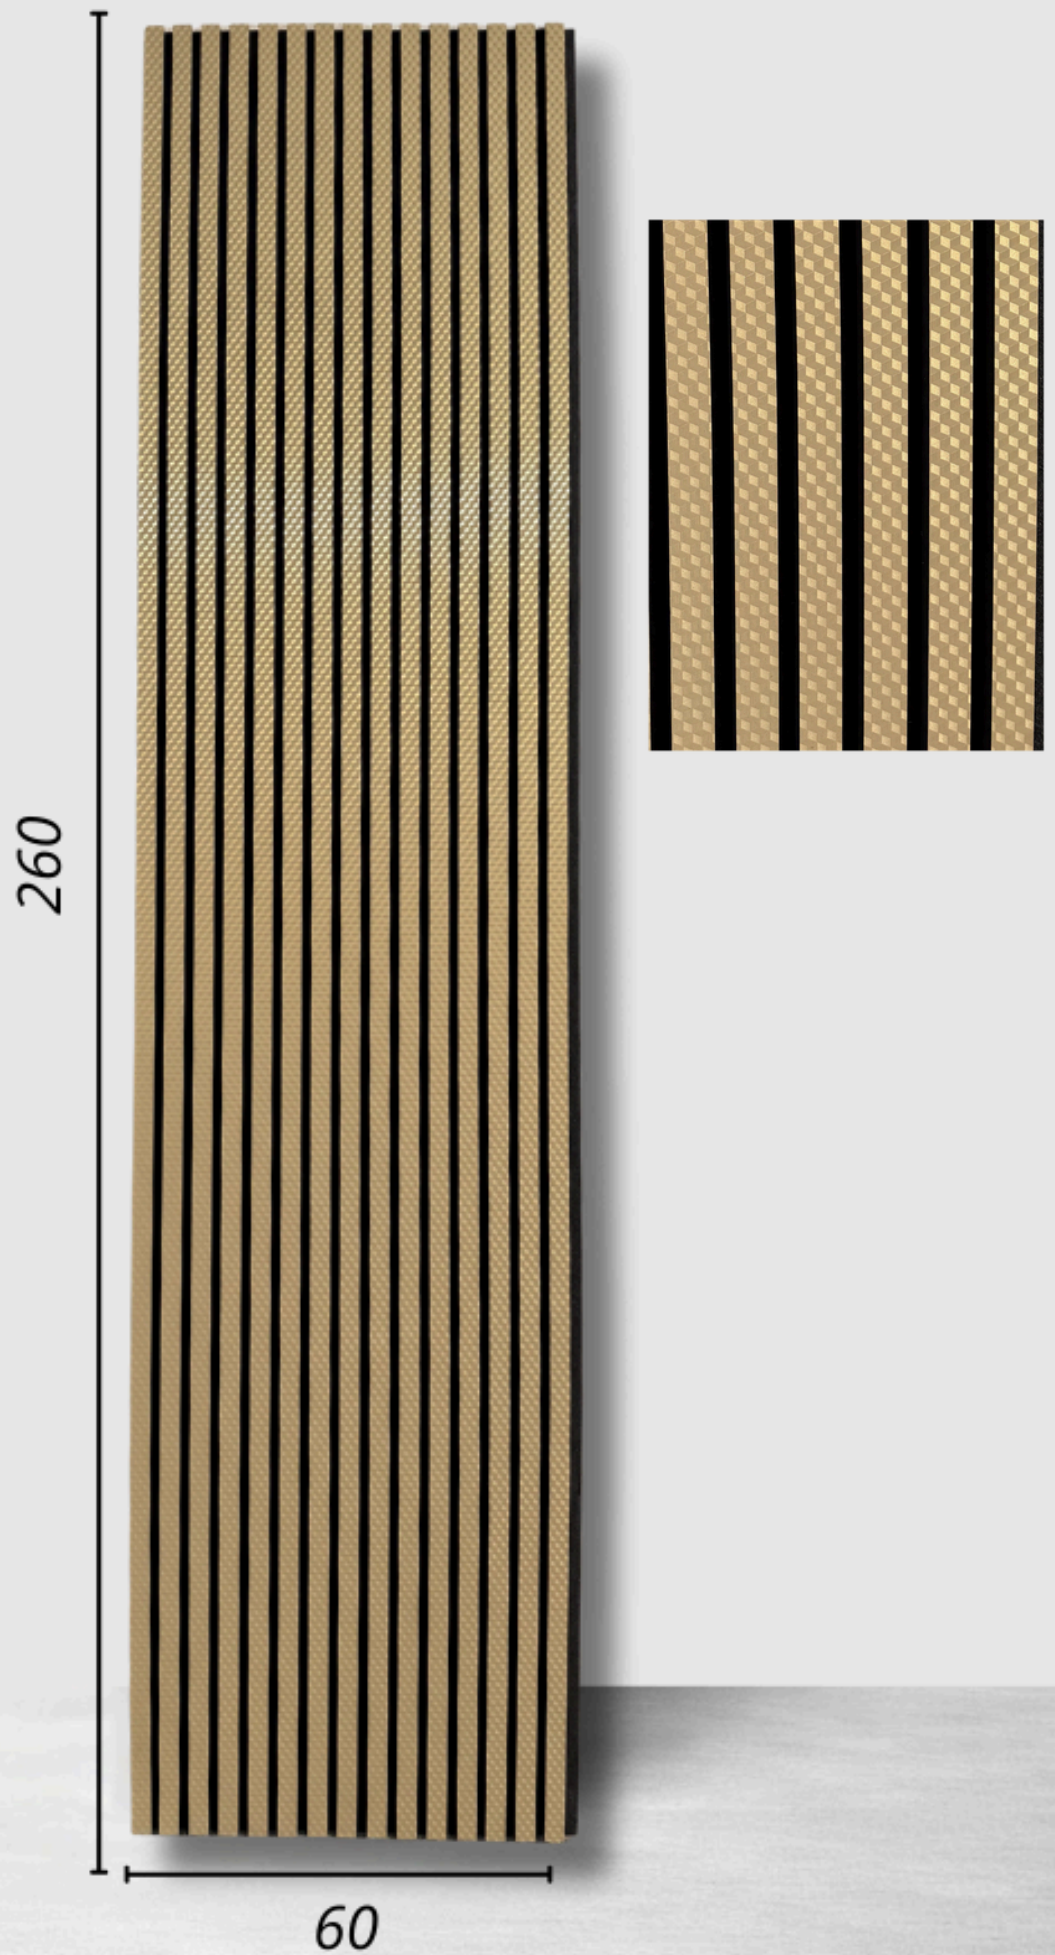


DYNAMIC SILVER




GEOMETRY GOLD

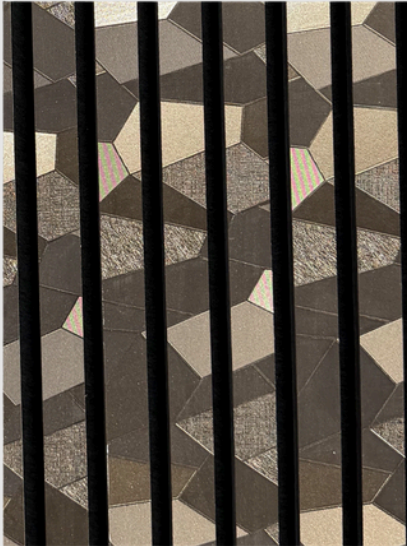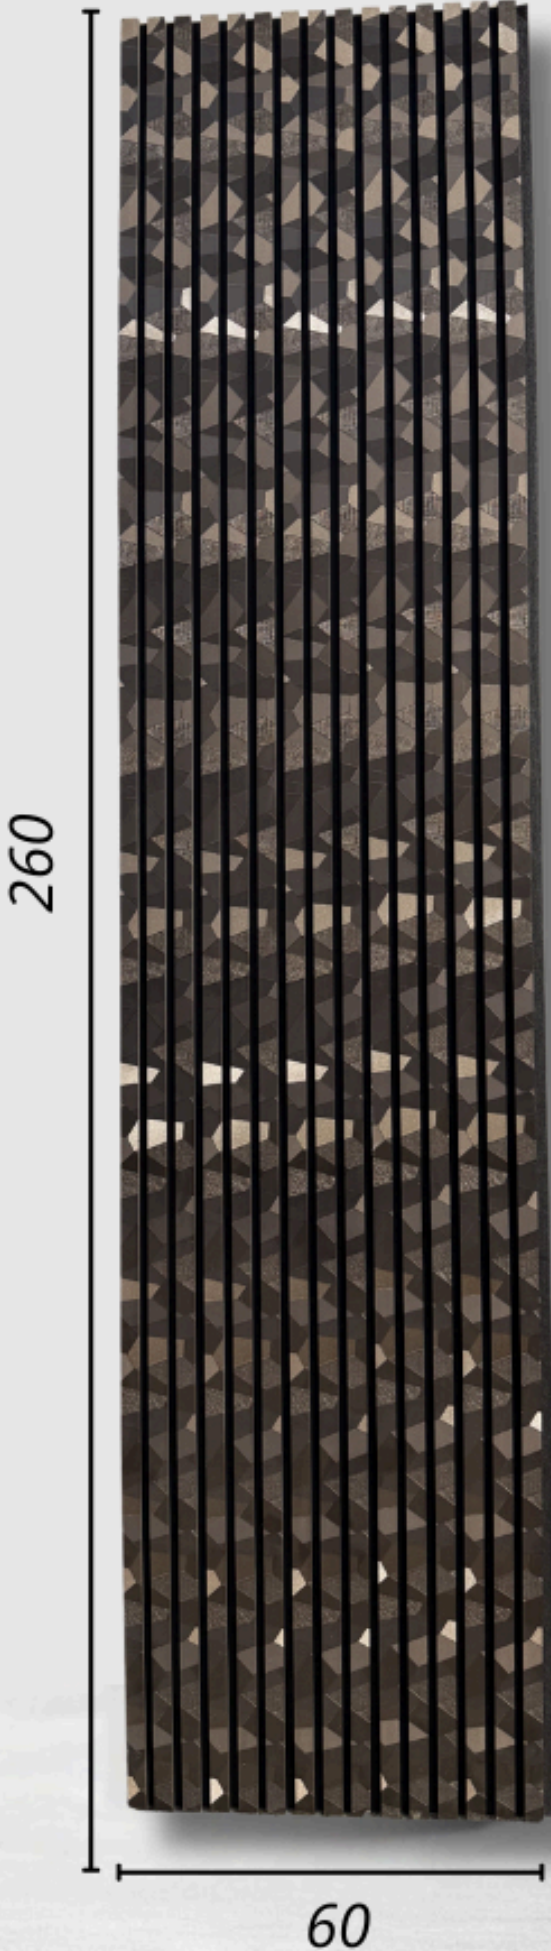


GOLDEN TEAK

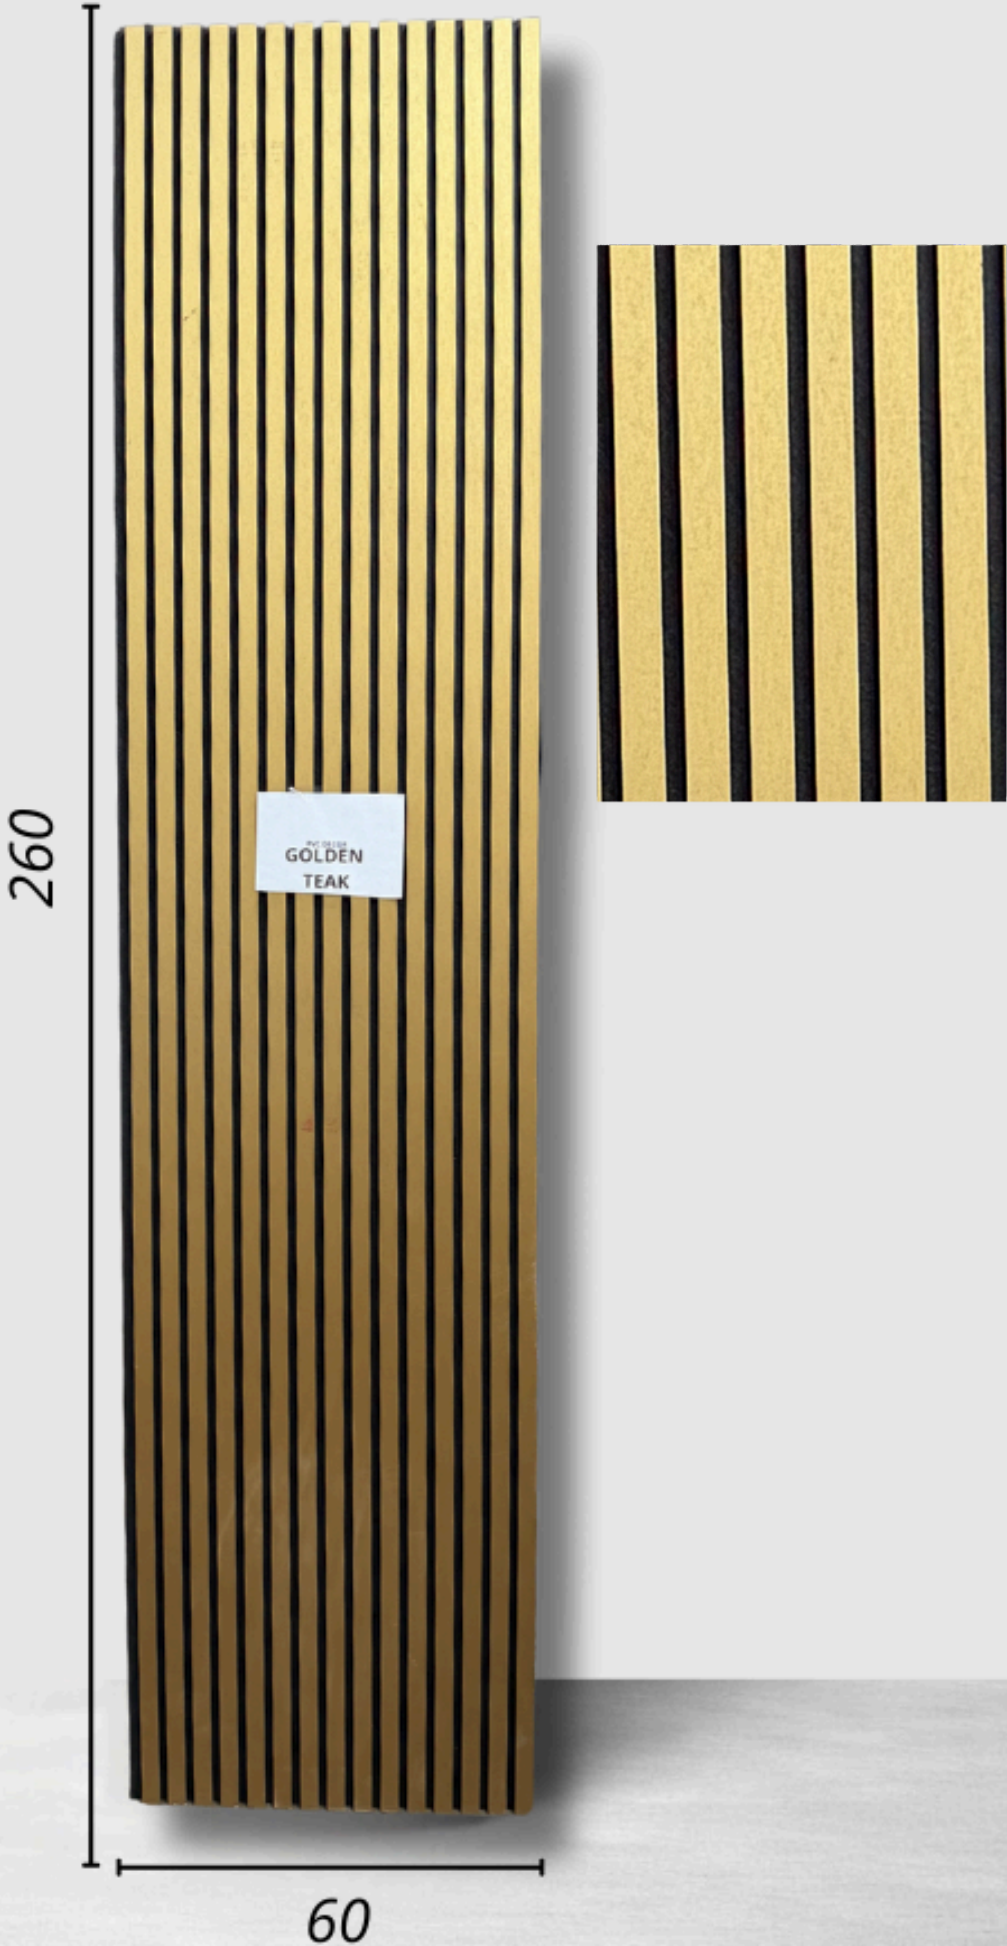

SPARKLE PINK

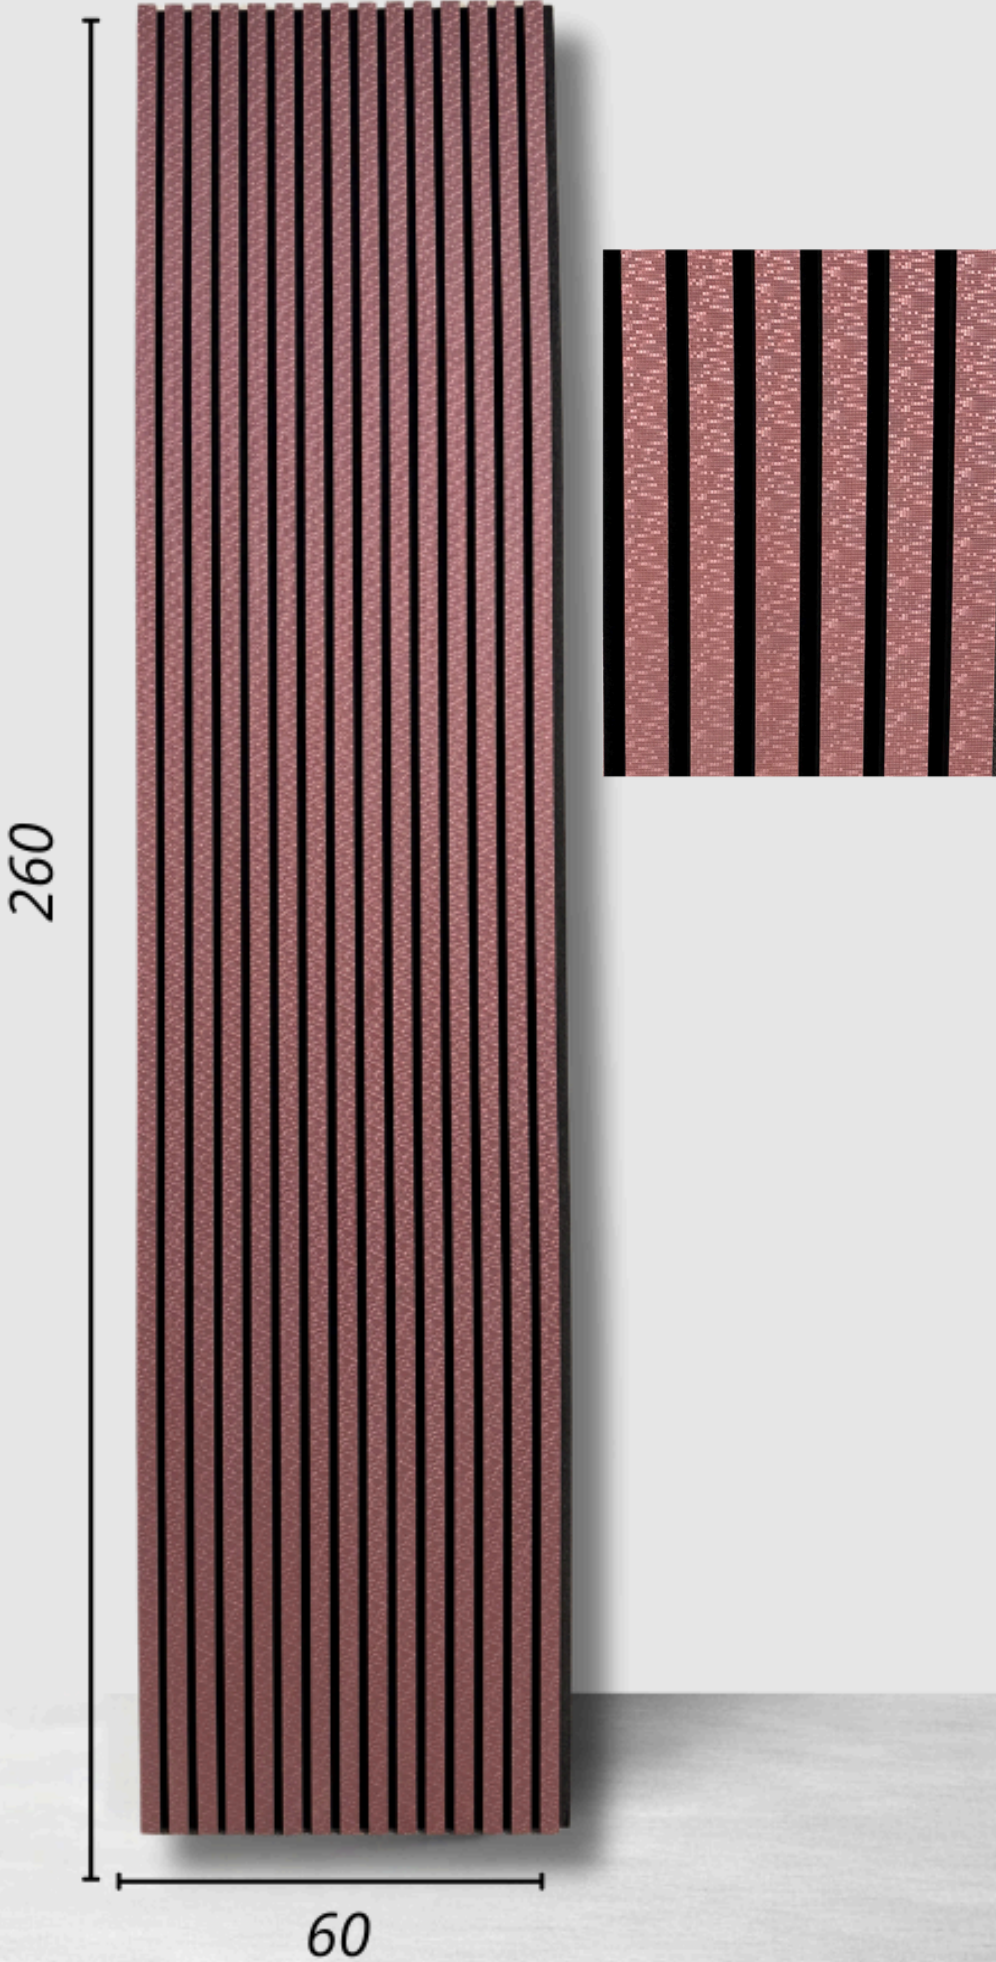

METALIC PLUM

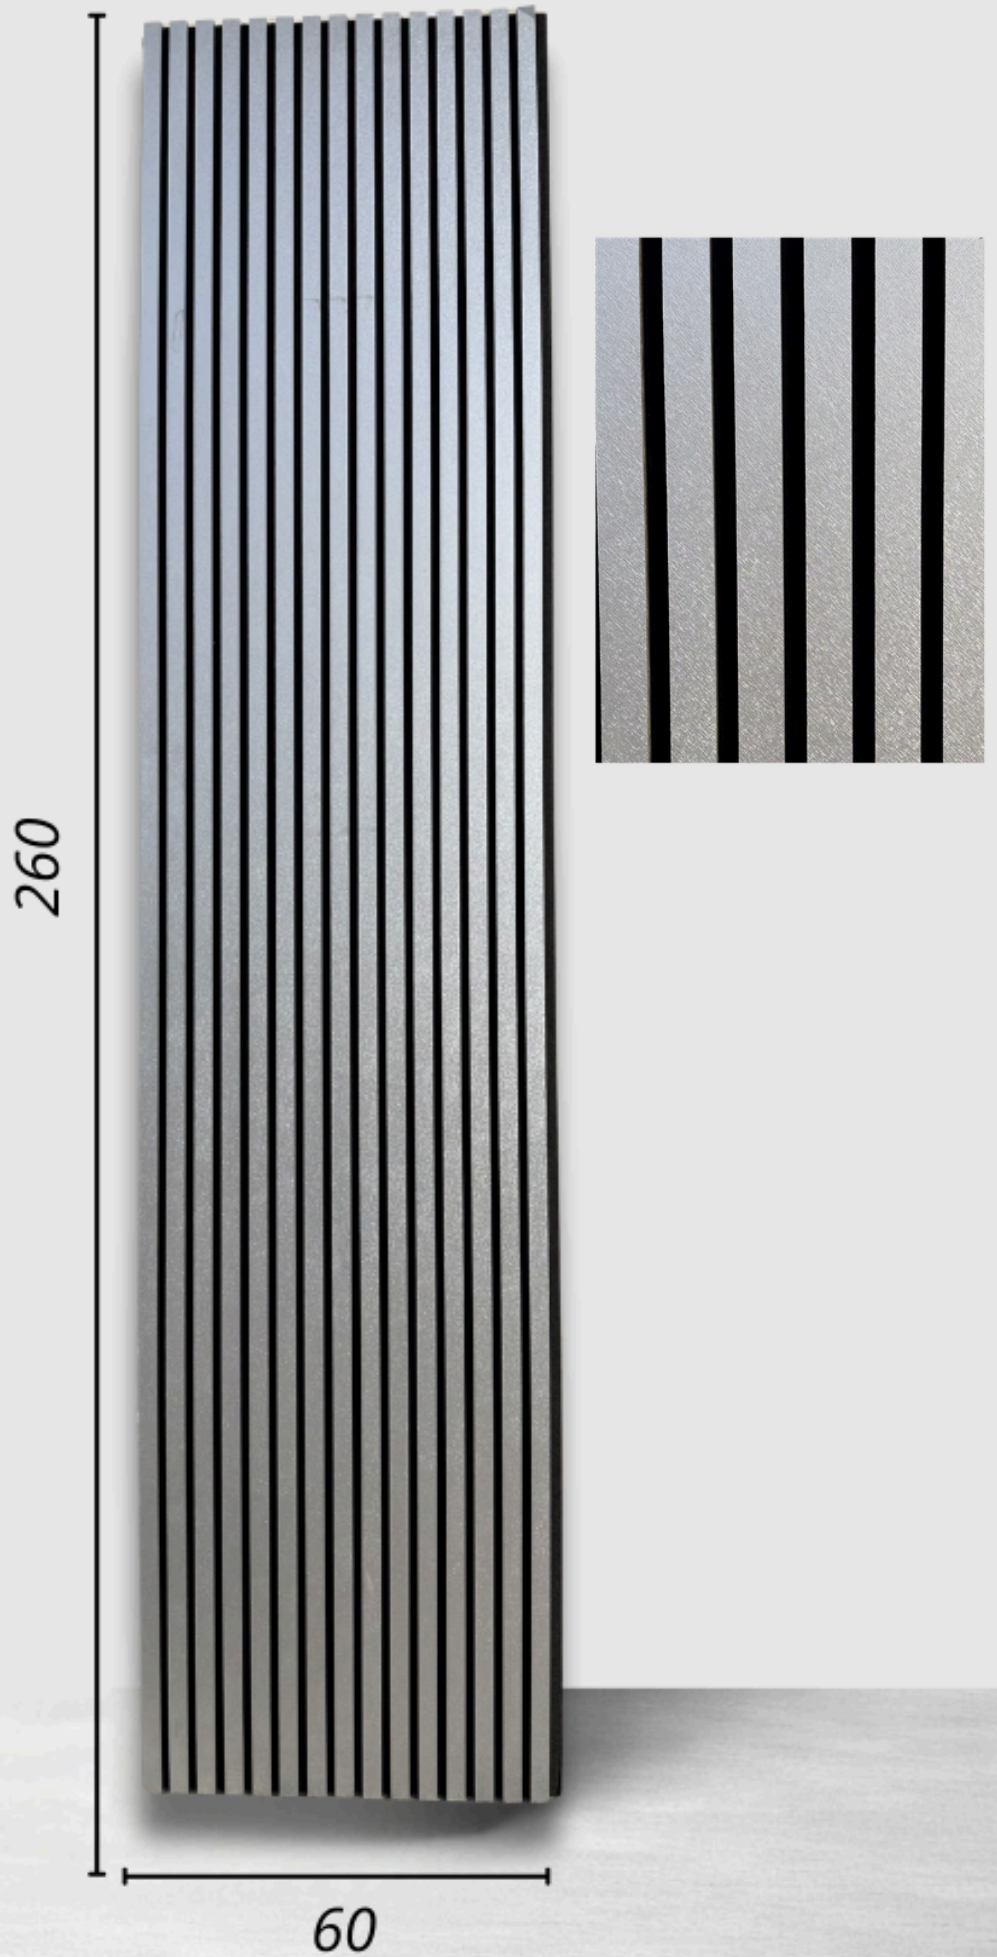

WHITE MARBLE

